


# Anleitung für die Fadenschere-Fußfernbedienung

# JANOME

Für Modelle, ausgestattet mit dem Anschluss für die Fußfernbedienung (außer Geradstich-Schnellnäher)

## ★ Lieferumfang

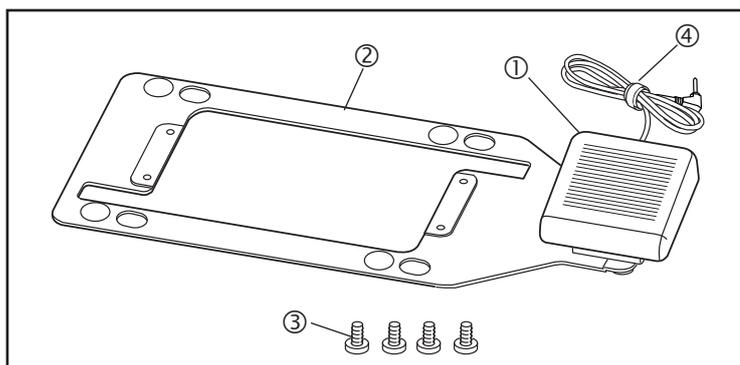


- ① Fußfernbedienung
- ② Grundplatte
- ③ Schrauben (x4)
  - \* Zum Anbringen des breiten Fußanlasser
- ④ Kabelbinder

### Hinweis:

Ist Ihre Maschine mit einem schmalen Fußanlasser ausgestattet, so müssen Sie zur Nutzung der Fußfernbedienung einen breiten Anlasser erwerben.

## ★ Anbringen des großen Fußanlassers

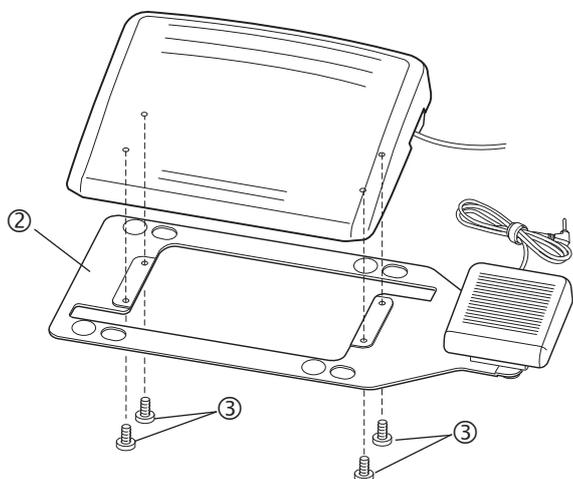


- \* Ziehen Sie das Kabel aus dem großen Fußanlasser, bevor Sie diesen auf der Grundplatte befestigen. (Beachten Sie dazu die Maschinenanleitung oder die dem großen Fußanlasser beiliegende Anleitung)
- \* Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht zwischen Fußanlasser und Grundplatte eingeklemmt wird.

Befestigen Sie den Fußanlasser mit den Schrauben an der Grundplatte, wie im Bild links gezeigt.

- ② Grundplatte
- ③ Schrauben (x4)

## ★ Justieren der Position der Fußfernbedienung

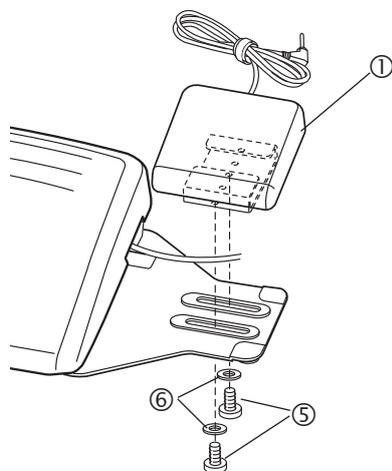

### [A] Ausrichtung der seitlichen Position


1. Lösen Sie die zwei Schrauben unter der Fußfernbedienung.
  2. Bewegen Sie die Fußfernbedienung nach links oder rechts. An der bevorzugten Position durch fest drehen der Schrauben mit einem Schraubendreher fixieren.
- \* Schraubendreher gehört nicht zum Lieferumfang.

### [B] Ausrichtung der Längsposition

- Die Fußfernbedienung kann an drei alternativen Positionen ausgerichtet werden: vorn, mittig und hinten.
1. Entfernen Sie die 2 Schrauben und Unterlegscheiben.
  2. Positionieren Sie die Fußfernbedienung nach Wunsch und fixieren Sie diese mit den Schrauben und Unterlegscheiben.
  3. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher an.
- \* Schraubendreher gehört nicht zum Lieferumfang.

- ① Fußfernbedienung
- ⑤ Schrauben (x2)
- ⑥ Unterlegscheiben (x2)

## ★ Anbringen der Fußfernbedienung an der linken Seite

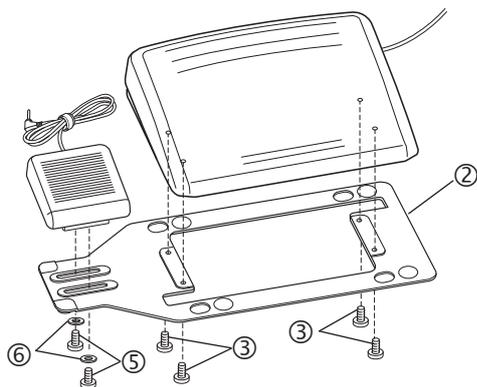


1. Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben der Fußfernbedienung.
2. Entfernen Sie die Fußfernbedienung.
3. Platzieren Sie Fußanlasser und Fußfernbedienung wie links gezeigt.
4. Befestigen Sie den Fußanlasser an der Grundplatte mit 4 Schrauben und einem Schraubendreher.
5. Befestigen Sie die Fußfernbedienung an der Grundplatte mit 2 Schrauben, 2 Unterlegscheiben und einem Schraubendreher.

★ Schraubendreher gehört nicht zum Lieferumfang.

- ② Grundplatte
- ③ Schrauben für den Fußanlasser (x4)
- ⑤ Schrauben der Fußfernbedienung (x2)
- ⑥ Unterlegscheiben (x2)

## ★ Anschluß der Fußfernbedienung an die Maschine

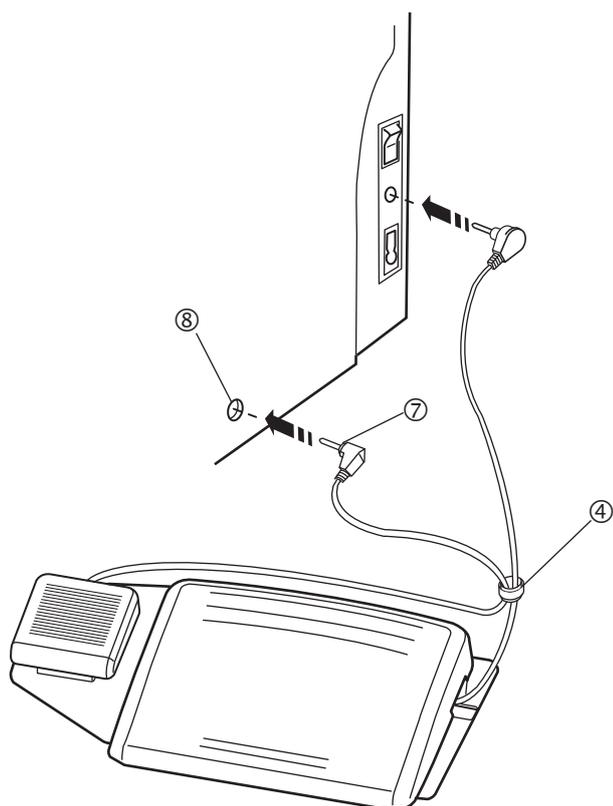

1. Schalten Sie die Maschine aus.
  2. Setzen Sie den Stecker der Fußfernbedienung in die dafür vorgesehene Anschlussbuchse ein.
- ⑦ Stecker der Fußfernbedienung
  - ⑧ Anschlussbuchse der Fußfernbedienung

### WICHTIG:

Binden Sie die Kabel des Fußanlassers und der Fußfernbedienung mit dem Kabelbinder zusammen.

- ④ Kabelbinder

## ★ Anwendung der Fußfernbedienung



Am Ende einer Naht drücken Sie auf die Fußfernbedienung.

Ober- und Unterfaden werden mit der elektronischen Fadenschere geschnitten.