


CoverPro Zubehör

Klarsichteinsatzfuß

Artikel-Nr. 795-818-107

Bitte schalten Sie die Maschine vor dem Einsetzen des Nähfußes aus.

* Die Markierungen (A, B und C) an der Spitze des Nähfußes kennzeichnen die Nadelpositionen und dienen zur Unterstützung beim Ausrichten/Führen des Stoffes.

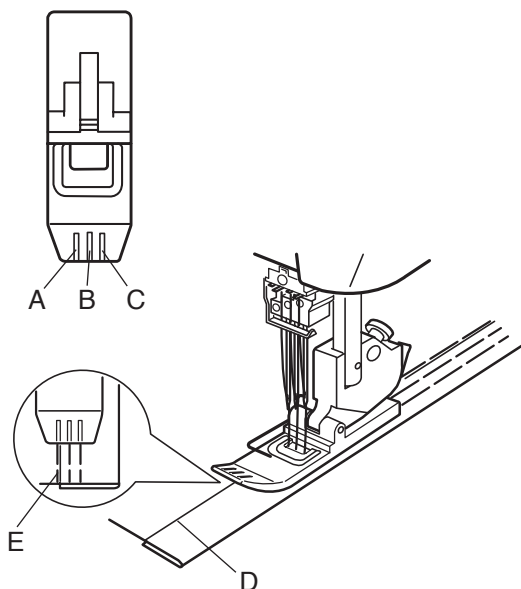

Nähen einer Covernaht

Schlagen Sie die Stoffkante in gewünschter Breite nach innen (auf die linke Seite) ein und bügeln Sie diese.

Zeichnen Sie mit Schneiderkreide eine Linie (D) auf die rechte Stoffseite, um die Stoffkante zu markieren.

Platzieren Sie den Stoff so, dass die linke Nadel knapp links neben der markierten Linie einsticht (E). Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie sorgfältig an der markierten Linie entlang.

Heben Sie am Ende der Naht den Nähfuß und ziehen Sie den Stoff nach hinten heraus. Ziehen Sie die Fäden auf die Rückseite und verknoten Sie diese.

Nähen mit dem Freiarm bei geschlossenen Teilen

Entfernen Sie den Anstecktisch oder den Anschiebetisch.

Nähen Sie den Saum in derselben Weise wie oben beschrieben.

Nähen Sie zum Sichern der Naht ca. 4 - 5 cm über die Anfangsstiche hinaus. Schneiden Sie die Fadenenden ab und ziehen Sie diese mit einer Nadel auf die linke Stoffseite. Verknoten Sie die Fäden und ziehen Sie diese in die Naht.

