


Makro-Stickrahmen-MA

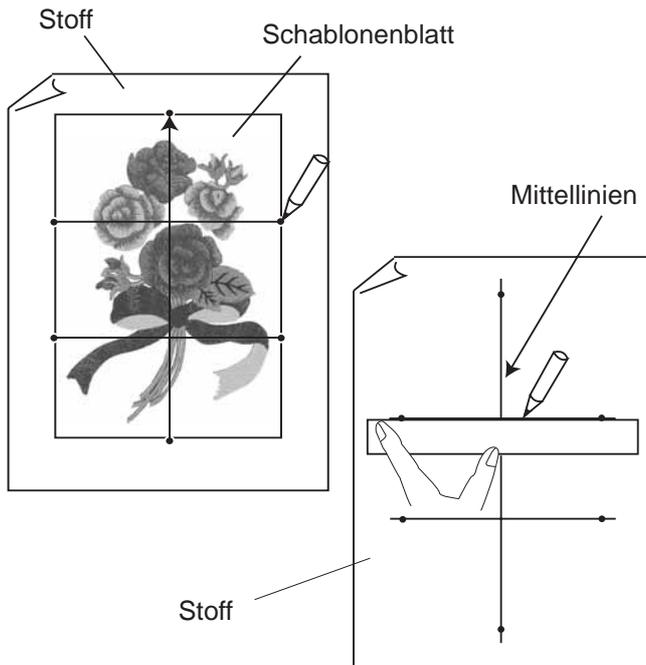


Der Makro-Stickrahmen-MA dient speziell zum Sticken sehr großer Muster ohne Umspannen des Stoffes.

Die Stickdatei eines Makro-Stickrahmenmusters ist in 2 Abschnitte aufgeteilt. Nach Stickern des ersten Abschnittes sticken Sie den zweiten Abschnitt, indem Sie die Stickrahmenposition am Wagen verschieben.

Vorbereitung des Stoffes

1. Wählen Sie ein Muster für Makrosticken (MA1 bis MA6 in den eingebauten Stickmustern).
2. Markieren Sie die Mittellinien und Startpositionen für die beiden Abschnitte des Musters mit Hilfe des Schablonenblattes, das zum serienmäßigen Zubehör der Memory Craft 11000 gehört.

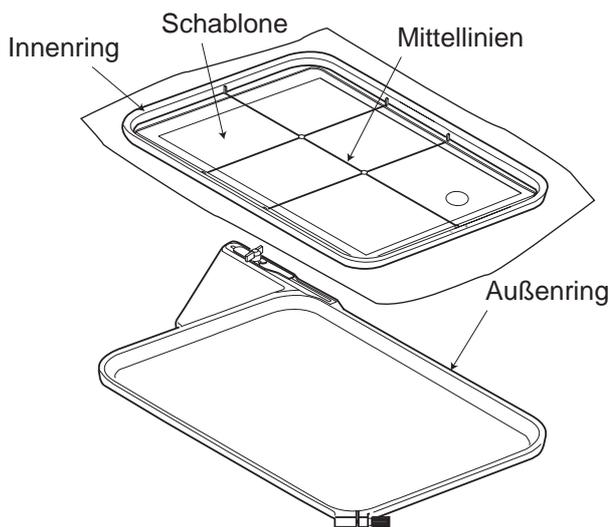


3. Legen Sie den Stoff wie abgebildet in den Stickrahmen-MA ein. Legen Sie den Stoff so, dass die Mittellinien mit denen auf der Schablone im Stickrahmen übereinstimmen.


ANMERKUNG:

Legen Sie beim Positionieren des Stoffes auf dem Stickrahmen den Außenring auf eine flache Fläche (dabei wird die Verwendung des zusätzlich erhältlichen Clothsetter-Tisches empfohlen).

Maschineneinstellung

1. Nehmen Sie den Anschlagetisch und die Deckleiste ab.
2. Bringen Sie den Wagenarm in Arbeitsposition. Drücken Sie die Stickmodus-Taste, um den Wagen zur Stickrahmen-Einstellposition zu bewegen (siehe Anleitungsbuch für die Memory Craft 11000).
3. Bringen Sie den Stickrahmen-MA am Wagen an und sichern Sie den Stickrahmen in Position 1.

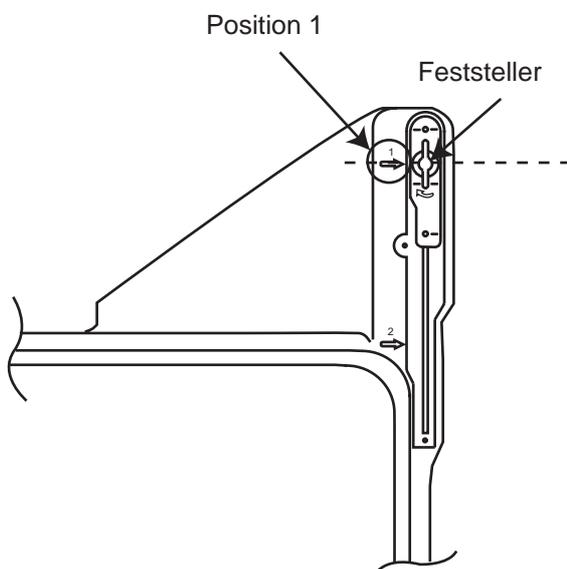

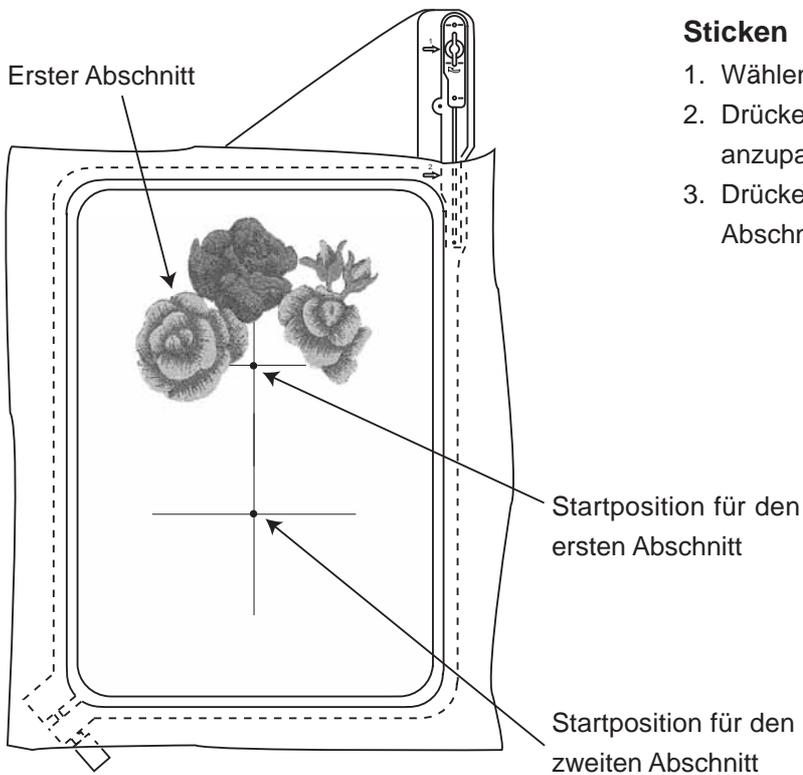


Sticken


1. Wählen Sie das gewünschte Makrostickmuster.
2. Drücken Sie die Cursortasten, um die Startposition anzupassen.
3. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, um den ersten Abschnitt zu sticken.



4. Nach Sticken des ersten Abschnittes erscheint eine Nachricht auf dem Berührungsbildschirm der Nähmaschine. Stellen Sie den Nähfuß hoch.

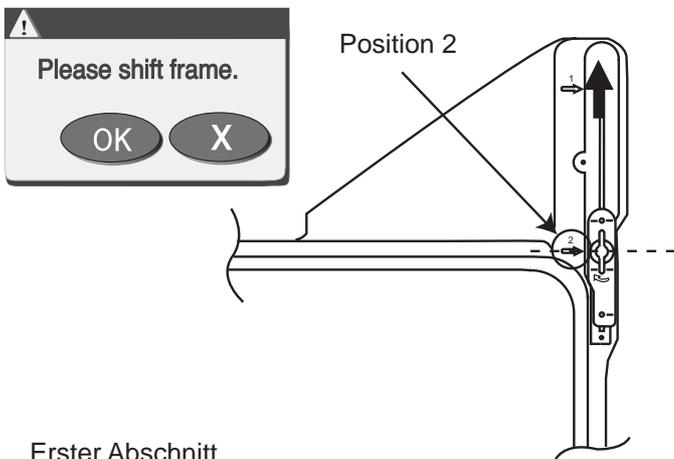

5. Eine weitere Nachricht erscheint. Drücken Sie die Taste OK. Lösen Sie den Feststeller, verschieben Sie den Stickrahmen auf Position 2 und sichern Sie den Stickrahmen wieder.

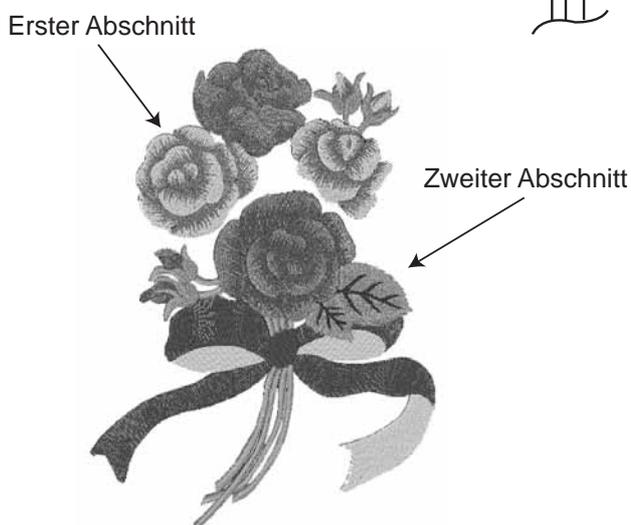

6. Drücken Sie die Cursor/ST-Taste, um auf die Cursortasten umzuschalten. Drücken Sie die Cursortasten, um die Startposition anzupassen.
7. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, um den zweiten Abschnitt zu sticken.
8. Entfernen Sie den Stickrahmen nach Abschluss der Stickarbeit. Achten Sie darauf, dass Sie vor Entfernen des Stickrahmens keine Tasten zur Auswahl anderer Muster drücken, nicht auf andere Modi umschalten und den Netzschalter nicht ausschalten.