

JANOME

Kräuselaufsatz

Mit dem Kräuselaufsatz können Sie Stoffe in einem Arbeitsgang Kräuseln. Die fertige Naht ist gleichmäßig und sieht professionell aus.



Art. Nr.: 202-036-100
AirThread 2000D PROFESSIONAL
Art. Nr.: 200-217-101
MyLock 644D, 8002D

Einstellung:

Schalten Sie zur Sicherheit den Netzschalter aus, bevor Sie den Nähfuß wechseln.


Maschinen Einstellung:

Stellen Sie die Maschine auf 4-Faden Overlockstich ein. Siehe Bedienungsanleitung.

Fadenspannung:


Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
3	3	3	3

Stichlänge: 3 - 4
Differenzialtransport: 1,5-2,25
Nähfuß: Standard
Obermesser: Aktiviert
Stichplattenschieber auf: S

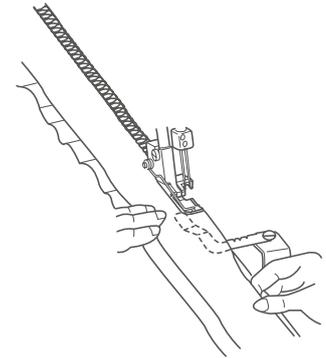

Bringen Sie den Kräuselaufsatz an der Maschine an:

1. Öffnen Sie die Seitenabdeckung.
2. Lösen Sie die Befestigungsschraube. Drehen Sie den Arm des Kräuselaufsatzes zu sich hin. Setzen die Befestigungsplatte auf die Befestigungsschraube und schieben sie diese bis zum Anschlag nach links. Ziehen Sie die Befestigungsschraube fest.
3. Bringen Sie den Transporteur in die höchste Position, indem Sie das Handrad zu sich drehen.
4. Lösen Sie die Schraube. Drehen Sie den Arm und setzen Sie ihn auf den Transporteur. Ziehen Sie die Schraube fest.

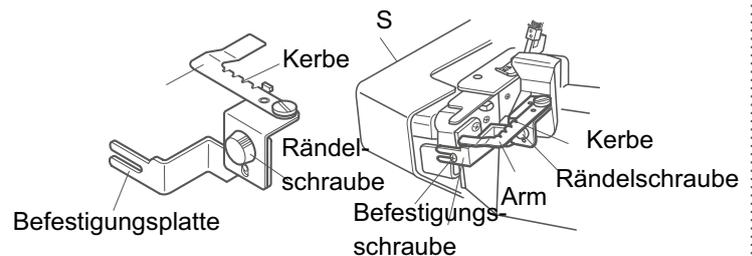

Hinweis: Wenn der Kräuselaufsatz an der Maschine angebracht ist, kann die Greiferabdeckung nicht geöffnet werden. Um die Greiferabdeckung zu öffnen, entfernen Sie erst den Aufsatz.

JANOME


Nähen:

Der untere Stoff wird gekräuselt, schneiden Sie den unteren Stoff doppelt so lang wie den oberen zu. Legen Sie die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander. Die Stärke der Kräuselung hängt von der Art des Stoffes und dem Differentialtransportverhältnis ab.



Rechte Seite
des Stoffes

1. Stellen Sie den Differentialtransport auf „1“ und drehen Sie den Arm heraus. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und nähen Sie 2-3 Stiche (ohne den Arm zwischen die Stoffe zu schieben).
2. Drehen Sie das Handrad bis die Nadel in den Stoff einsticht. Heben Sie den Nähfuß an.
3. Stellen Sie den Differentialtransport auf die gewünschte Zahl z.B. 2,0 und schieben Sie den Arm zwischen beide Stofflagen. Senken Sie den Nähfuß und beginnen Sie zu nähen.
4. Während Sie nähen, führen Sie bitte die Stoffe mit Ihren Händen.

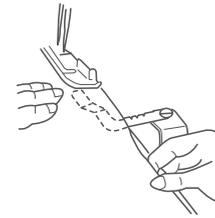

Hinweis: Wenn Sie den Rest der Naht ohne Kräuselung nähen möchten, dann stoppen Sie das Nähen und senken Sie die Nadel durch Drehen des Handrades in den Stoff ab. Drehen Sie den Arm zu sich hin. Stellen Sie den Differentialtransport auf „1“ und nähen Sie weiter. Die Kerben am Arm dienen als Skala.