
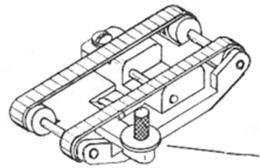


Raupenfuß- Set

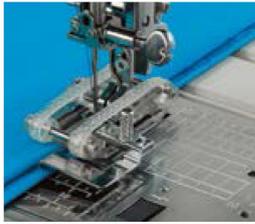

Der Raupenfuß verringert das Zusammenziehen beim Verarbeiten von Stretch, Jersey und Strick, und glatten oder haftenden Materialien wie Vinyl oder Leder.

Außerdem gleichen die beiden Raupen Unebenheiten im Stoff aus. Selbst bei unterschiedlichen Stoffstärken links und rechts der Nadel garantiert dieser Fuß korrekten Transport.


Er wird in einer praktischen Box mit weiteren Ansatzteilen für verschiedene Anwendungen geliefert.

Maschineneinstellungen:

- Stich:** Alle, bis zu einer Breite von 5 mm
ACHTUNG: Beim Nähen mit einer Stichbreite von mehr als 5 mm kann es zum Nadelbruch kommen!
- Spannung:** Auto oder 3 - 5
- Stichlänge:** nach Anwendung
- Stichbreite:** 0 – 7 *Beim Nähen mit Zick-Zack-Stich die Breite nicht höher als 5 mm stellen!


Der Raupenfuß wurde für 7mm Nähmaschinen entwickelt, um beim Nähen von Extremmaterialien ein Hängenbleiben oder Stauchen zu vermeiden. Die beiden Raupen transportieren das Material leicht rollend und arbeiten mit dem Transporteur synchron. Zusätzlich können mit diesem Fuß Karos und Streifen perfekt abgepasst werden.

Verschiedene Ansätze erweitern die Möglichkeiten.

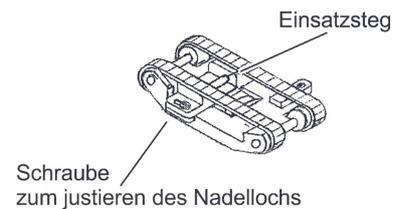


Fuß Anbringen


WARNUNG: Den Fuß nie ohne Stoff Benutzen, da damit auf Dauer die Raupen beschädigt werden.

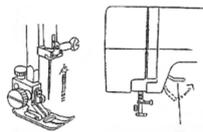

1. Nadel hochstellen und Nähfuß anheben. (1).

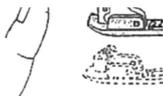

2. Die rote Taste (a) am Fußhalter drücken, um den aktuellen Fuß zu lösen.

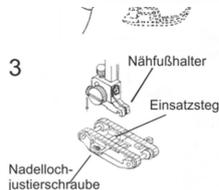

3. Den Raupenfuß so unter den Fußhalter legen, dass der Steg des Fußes unter der Rille des Halters ist liegt. Den Fußhalter senken. Der Fuß rastet ein.




4. Sticht die Nadel nicht korrekt in die Öffnung (Nadelloch) ein, die Nadellochjustierschraube (b) lösen, die Position justieren und die Schraube wieder festschrauben.

Hinweis: Den Fuß zur Justierung abnehmen.



Raupenfuß- Set

Bandeinfasser - Nähanleitung

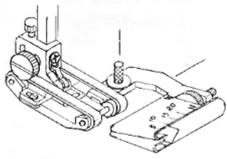


Den Bandeinfasser am Raupenfuß anbringen. Dazu die Halteschraube (a) abdrehen. Den Einfassvorsatz anbringen und justieren. Die Halteschraube (a) wieder festdrehen.


- (a) Halteschraube
- (b) Breiteneinstellschraube
- (c) Bandführung
- (d) Seitenschlitz

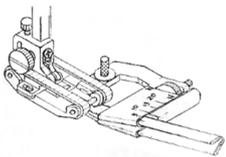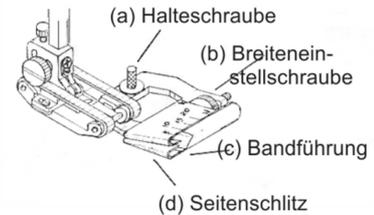


1. Nadel und Fuß heben. Die Breite mit Schraube (b) für das Band passend einstellen. Das Schrägband in die Bandführung einführen und es unter den Raupen bis hinter den Fuß ziehen. Das Band soll gut geführt sein und flüssig laufen können.

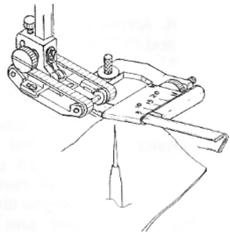

2. Den Stoff z. B. mit einer Scherenspitze in den Seitenschlitz (d) einführen, bis der Stoff komplett vom Schrägband ummantelt wird.

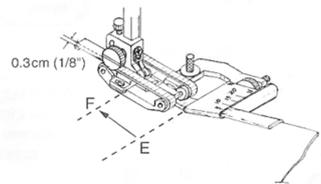


3. Den Einfasser so justieren, dass die Nahtbreite bei 0,3 cm liegt. Den Stoff und das Band von Position E nach F verschieben. Den Fuß senken und die Nadelposition überprüfen.

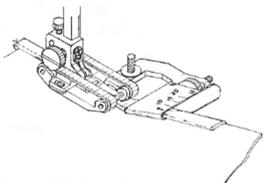


4. Langsam anfangen zu nähen, dabei darauf achten, dass der Stoff nicht aus dem Schrägbandschlitz rutscht, da das Band ihn so nicht mehr erfasst.

Raupenfuß- Set

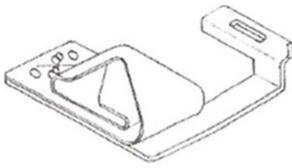


Rollsaum - Nähanleitung

Die Rollsaumführung am Raupenfuß anbringen.
Dazu die Halteschraube (a) abdrehen.
Den Einfassvorsatz mit dem Arm anbringen und justieren.
Die Halteschraube (a) wieder festdrehen.

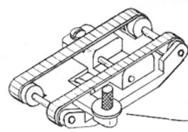

Halteschraube (a)

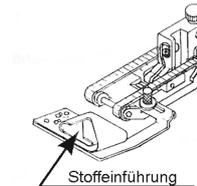

gewebte Stoffe nähen mit:

Geradstich oder Zick-Zack.




elastische Stoffe nähen mit:

Trikotstich




Die Nähmethode ist bei allen Stichen die gleiche.

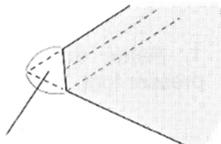


abschneiden

1. Die Führung in der geeigneten Breite (*aus den 3 verschiedenen*) auswählen und am Fuß anbringen.
2. Eine ca. 1 cm große Ecke am Stoff abschneiden. Damit vereinfacht sich das Einlegen in die Führung

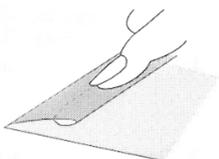


Linke Stoffseite

3. Den Stoff ca. 6 mm breit umlegen und bügeln.
4. Nochmals falten und in die Führung einlegen

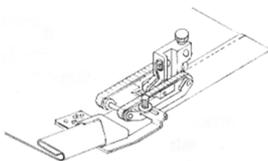

5. Die Halteschraube (a) lösen und die Führung so justieren, dass der Saum im Abstand von 3 mm von der Kante genäht wird.


6. Zunächst die Nadel am Nahtanfang in den Stoff senken, dann den Nähfuß senken.

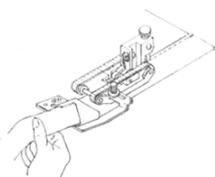


7. Bei Bedarf den gefalteten Stoff alle 9 cm (3") stecken. Während des Nähens die Nadeln entfernen.
8. Am Anfang langsam nähen, und den Stoff leicht führen.

Raupenfuß- Set


Saumführung - Nähanleitung

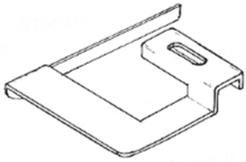

Die Saumführung am Raupenfuß anbringen. Dazu die Halteschraube (a) abdrehen. Den Einfassvorsatz anbringen und justieren. Die Halteschraube (a) wieder festdrehen.

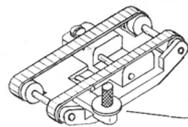


Halteschraube (a)

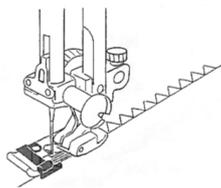


1. Bei leicht fransenden Stoffe zunächst die Kante mit einem Overlockstich versäubern. Dazu den entsprechenden Fuß an der Maschine anbringen und die Kanten versäubern.




2. Das zu nähende Teil auf links drehen und den Stoff wie gezeigt auf die gewünschte Länge um falten.

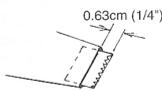

3. Den Umschlag nach innen schlagen und den Stoff feststecken. Dabei 0,3 mm (1/4") überstehen lassen.

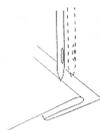

4. Raupenfuß mit Saumführung anbringen und einen Blindstich auswählen.
5. Den Stoff so unter den Fuß legen, dass die Nadel knapp an der Kante des Umschlages einsticht, wenn die Nadel an der linken Seite der Naht einsticht. Zur Kontrolle die Nadel vorsichtig mit dem Handrad einstechen.

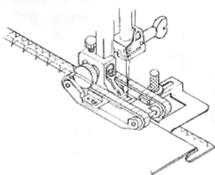

6. Mit dem Nähgut in Position auf der Nähmaschine die Halteschraube lösen und die Führung so justieren, dass die Bruchkante des Saumes an der Innenseite der Führung anliegt. Die Halteschraube wieder anziehen.
7. Beim Nähen die Stoffkanten an der Führung entlang führen.
8. Am Naht ende einige Stiche zur Sicherung rückwärts nähen.

Modelle

Skyline S3, MC6600P, DC7100, DC6030, DC4030, DC3018, 360DC, 230DC, Sewist 780, Sewist 740, Sewist 725S, Sewist 721, SewMini Platinum

MC15000, MC14000, CM7P, MC9450QCP, MC9400QCP, MC8900QCP SE, MC8200QCP SE, MC9850, MC6700P, MC6650, Skyline S9, S7, S6, S5

Artikelnummer UVP

003-237-777

76,-€

Standard / Optional

Optional

nicht verfügbar