


Kreisnäher

Nähanleitung:

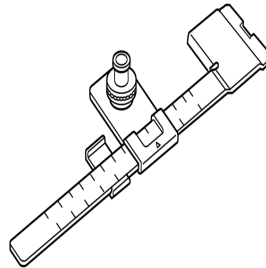

Die Kreisnähführung ist ideal zum Nähen von Kreislinien mit Gerad- und Zierstichen sowie Buchstaben.

Kreise bis 26 cm Durchmesser können Sie mit diesem beliebten Zubehör nähen. Besonderen Einsatz findet diese Führung beim dekorativen Nähen.

Einfach mit der Greifer Abdeckung austauschen und schon kann es losgehen.

Maschineneinstellungen:

Stich:	<i>Zierstiche</i>
Spannung:	<i>Auto / Standard</i>
Nadel:	<i>#11 oder #11blaue Spitze</i>
Nähfußdruck:	<i>2</i>

	<p>Greiferabdeckung herausnehmen.</p> <p>Den Auslöseknopf für die Greiferabdeckplatte nach rechts schieben und die Greiferabdeckung entnehmen.</p>
	<p>Die Hauptplatte, mit der Nadel, nach links schieben.</p> <p>Dazu den Schieberegler in Pfeilrichtung gegen das Lineal drücken, dann die Hauptplatte soweit wie möglich nach links schieben.</p>
	<p>Kreisnäher befestigen.</p> <p>Die Platte des Kreisnäher linksbündig in das Loch der Greiferabdeckungen einsetzen und in Pfeilrichtung festdrücken.</p>
	<p>Kreisradius einstellen.</p> <p>Der Kreismittelpunkt (▲) wird durch verschieben auf dem Lineal eingestellt. Die obere Skala ist in Zentimeter und die untere in Inches eingeteilt. Die Angabe entspricht dem Radius eines Kreises, der mit Geradstich in der mittleren Nadelposition genäht wird.</p>



Kreisnäher

	<p>Stoff plazieren.</p> <p>Die Abdeckkappe des Pins entfernen und den markierten Kreismittelpunkt auf den Pins spießen.</p> <p>Tipp: bei Motiven mit mehreren Kreisreihen, ist es hilfreich den Kreismittelpunkt auf der linken Stoffseite mit einem Klebestreifen verstärken</p>
	<p>Kreis nähen.</p> <p>Die Abdeckkappe wieder auf den Pin setzen. Kreis nähen und dabei den Stoff leicht mit den Händen führen.</p> <p>Alle weiteren Kreise genauso nähen, wenn der Stoff umgesetzt werden muß der Anleitung oben folgen.</p>
	<p>Kreisnäher entfernen.</p> <p>Den Schieberegler in Pfeilrichtung gegen das Lineal drücken, dann die Hauptplatte soweit wie möglich nach links schieben.</p> <p>Den Auslöseknopf für die Greiferabdeckplatte nach rechts schieben und den Kreisnäher entnehmen.</p>

Modelle

MC15000, MC14000, MC9450 QCP, MC9400QCP, MC8200QCP SE, CM7P, MC6700P, MC6650, Skyline S9, Skyline S7, Skyline S6, Skyline S5, Skyline S3,

DC7100, DC6030, 360DC, 230DC, Sewist Serie 780, 740, 725S, 721

Artikelnummer UVP

202-135-007

200-107-000

76,-€

70,-€

Standard Optional

Optional

Optional