


## PATCHWORKNÄHEN

### Thema 2: Quilten mit JANOME-Acu-Feed-Flex (Obertransportfüße)

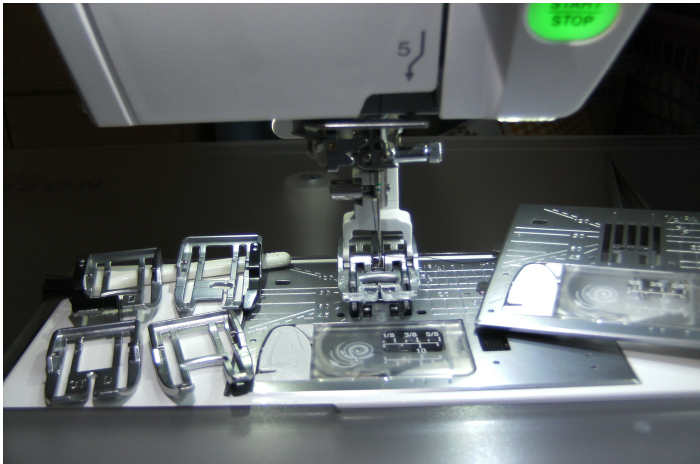

Auf dem Foto sehen Sie den Obertransportfuß mit den verschiedenen Sohlen und Stichplatten, die Sie zusammen verwenden sollten.

Wenn Sie, wie ich, mit der Horizon Memory Craft 9400 QCP nähen, verwenden Sie die normale Stichplatte oder wenn möglich, die Gradstichplatte. Diese Stichplatte hat 3 Stichlöcher um die verschiedenen Patchwork-Nähstiche einzustellen. Auch bei den anderen JANOME Nähmaschinen benutzen Sie diese Stichplatten!

Der JANOME-Acu-Feed-Flex ist der ideale Fuß zum Quilten. Die 3 Lagen - Top, Vlies und Unterstoff – verrutschen nicht, weil die Maschine unten und oben den Quilt transportiert. Ferner können schwierige Stoffe, wie z. B. Samt, problemlos genäht werden. Nähen Sie immer mit Ihrem Original-Vlies ein Probestück. Falls wider erwartend doch etwas ungleich transportiert wird, können Sie mit der Differenzaleinstellung korrigieren. Lesen Sie dies in Ihrer Maschinen-Anleitung nach.

*Da das Thema mit allen 5 Nähsohlen sehr breit gefächert ist, werde ich ausnahmsweise in dem Zeitraum bis 15.12. wöchentlich jeden Mittwoch eine Besprechung veröffentlichen.*

### 3. Sohle OD – Patchworkfuß mit Kantenführung rechts



Mit diesem Patchworkfuß können Sie Nähte ab einer Breite von 1 cm bis  $\frac{1}{4}$ " nähen. Nähen Sie mit diesem Patchworkfuß lange Stoffstreifen usw. zusammen. Die Nähnaedel verstellen Sie entweder mit der Sticheinstellung Quiltstiche 7mm oder  $\frac{1}{4}$ ". Aber ebenso können Sie die Naedel beliebig nach rechts für Ihre individuelle Naht verstellen.

Ich verwende Acu-Feed-Sohle OD immer um an meine Quilts das Binding anzunähen. Auch hier kann ich ganz individuell meine Breite des Bindings bestimmen, je nach Einstellung der Nahtbreite. Ich wechsel dann auch auf die Gradstichplatte. Die Maschine zeigt mir, welche Stiche ich zum Nähen auswählen kann.

Falls Sie nun noch Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren! Ich werde so schnell wie möglich antworten.